



## MARCEL BOUVIER RONDA / SWISS MOVEMENT

Français  
Mode d'emploi

Type de pile: 395 (Ø 9,5 mm x 2,6 mm / SR 927 SW)  
Précision de marche: +20 / -10 secondes par mois





**Description des organes d'affichage et de commande**

**Affichages**

- Aiguille des secondes
- Aiguille des minutes
- Aiguille des heures
- Compteur des secondes au centre
- Compteur des minutes
- Compteur des heures
- Date

**Boutons de réglage**

- Poussoir A
- Couronne
- Poussoir B

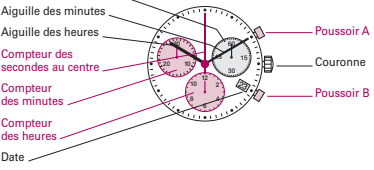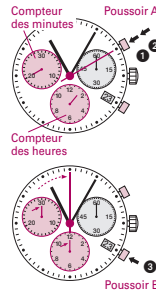**Chronographe: fonction de base**  
(Start / Stop / remise à zéro)

Exemple:

- Start:** Appuyer sur le poussoir A.
- Stop:** Pour interrompre le chronométrage, appuyer à nouveau sur le poussoir A et lire les 3 compteurs du chronographe: **1h, 20 mn, 10 s**
- Mise à zéro:** Appuyer sur le poussoir B. (Les 3 aiguilles du chronographe sont remises à zéro.)

**Chronographe: Chronométrage avec totalisation**

Exemple:

- Start:** (Faire démarrer le chronométrage)
- Stop:** (P. ex. 15 mn 5 s après ①)
- Restart:** (Relancer le chronométrage)
- Stop:** (P. ex. 13 mn 5 s après ③) = **28 mn 10 s**  
(Le temps de chronométrage total est indiqué)

**Mise à zéro:** Les 3 aiguilles du chronographe sont remis à zéro.


**Nota**  
\* Le chronométrage avec totalisation peut se poursuivre après ④. Appuyer pour cela sur A (Restart / Stop, Restart / Stop, ...)

**Chronographe: Chronométrage des temps intermédiaires**

Exemple:

- Start:** (Faire démarrer le chronométrage continue à l'arrière-plan)
- Affichage du temps intermédiaire:** P. ex. 10 mn 10 s (le chronométrage continue à l'arrière-plan)
- Rattrapage du temps chronométré:** (Les 3 aiguilles du chronographe rattrapent à grande vitesse le temps de chronométrage qui s'est écoulé.)
- Stop:** (Le temps final est affiché.)
- Mise à zéro:** Les 3 aiguilles du chronographe sont remis à zéro.

**Nota**  
\* D'autres temps intermédiaires peuvent être chronométrés après ④. Appuyer pour cela le poussoir B (affichage du temps intermédiaire / rattrapage du temps chronométré, ...)

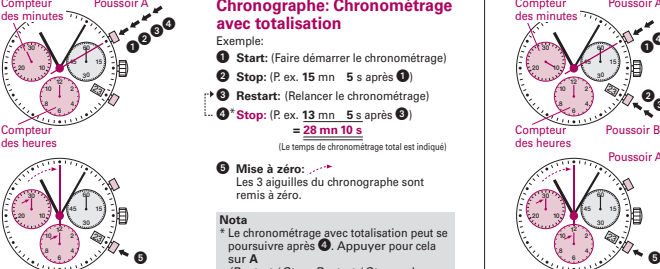

**Ajustage des aiguilles du chronographe en position zéro**

Exemple:  
Une ou plusieurs des aiguilles du chronographe ne sont pas en position zéro correcte et doivent être ajustées (p. ex. après un changement de pile).

- Tirer la couronne en position III (les 3 aiguilles du chronographe viennent à leur position zéro, correcte ou incorrecte).
- Appuyer **simultanément** pendant au moins 2 secondes sur les poussoirs A et B (l'aiguille du compteur des secondes au centre tourne de 360° → le mode correction est activé).

**Ajustage de l'aiguille du compteur des secondes au centre**

Pas à pas: A 1 pression brève  
En continu: A 1 pression maintenue

**Ajustage de l'aiguille suivante B**


**Ajustage de l'aiguille du compteur des heures (pos. 6 h)**

Pas à pas: A 1 pression brève  
En continu: A 1 pression maintenue

**Ajustage de l'aiguille suivante B**

**Ajustage de l'aiguille du compteur des minutes (pos. 9 h)**

Pas à pas: A 1 pression brève  
En continu: A 1 pression maintenue



③ Repousser la couronne en position I  
Fin de l'ajustage des aiguilles du chronographe (possible à tout moment).

**Réglage de l'heure**


- Tirer la couronne en position III (l'aiguille des secondes s'immobilise).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle 08:45 soit indiquée.
- Repousser la couronne en pos. I.

**Nota**  
\* Pour régler l'heure «à la seconde près», doit être tirée lorsque l'aiguille des secondes est en position «00». Après avoir réglé l'aiguille des heures et des minutes, doit être repoussée en pos. I «à la seconde près».

**Correction rapide de la date**

- Tirer la couronne en pos. II (la montre continue de fonctionner).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle [1] apparaisse.
- Repousser la couronne en pos. I.

**Nota**  
Pendant la phase d'entraînement du calendrier de 21h-24h, il faut régler date sur le jour suivant.

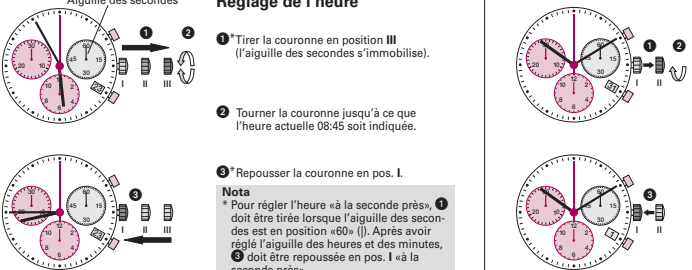

**Réglage de la date et de l'heure après un changement de pile**

Exemple:  
- Date/heure indiquée par la montre: [17] / 01:25  
- Date/heure actuelle: [1] / 20:30

- Tirer la couronne en pos. II (la montre continue de fonctionner).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la veille de la date actuelle apparaisse [3].

- Tirer la couronne en position III (l'aiguille des secondes s'immobilise).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle [1] apparaisse.
- Continuer de tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle 20:30 soit affichée.
- Repousser la couronne en position I.

**Nota**  
\* Pour le réglage de l'heure «à la seconde près», voir nota au chapitre «réglage de l'heure».  
\*\* Respecter le rythme de 24 heures.

